

REPORT

Serie 1C



finder®

SWITCH TO THE FUTURE



NEW



Cronotermostato Chrono Touch Basic

Tipo 1C.71

**Essenziale nello stile
e nelle funzioni**


Design ultracompatto
Regolazione su tre livelli di temperatura
Programmazione guidata

Funzioni principali:

- Party program
- Calibrazione
- Manuale temporizzato
con impostazione calendario

Facilissimo da usare!

Con la programmazione guidata, in ogni schermata vedi solo le informazioni e i tasti necessari, così ogni operazione è ancora più semplice.

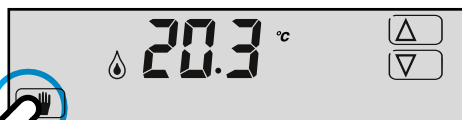


Ad esempio: per una programmazione manuale, tocca l'icona "Manina" e con le frecce aumenta o diminuisce la temperatura impostata.

Caratteristiche

- Cronotermostato settimanale da parete
- Tasti touch multifunzione e multi-icona
- Alimentazione: due batterie alcaline 1.5 V AAA
- Portata contatti in scambio 5 A - 250 V AC
- Campo di regolazione 5...37 °C

Semplicità e precisione alla base di tutto



2 batterie
2 x 1.5V



Tecnologia
Touch
Screen



Facile, con la
programmazione
guidata




Blocco parziale
o totale con
codice PIN




Aggiornamento
automatico
dell'ora legale



Funzione
manuale
temporizzata



Livelli di
temperatura
impostabili



Antigelo
programmabile
2...8 °C



Calibrazione




Party program



Programmazione
settimanale



Riscaldamento o
raffrescamento



Riscaldamento a
pavimento, termosifoni
o termoconvettori

Tasto
accesso/spento
+ Calibrazione

Tasto
programmazione

Tasto
impostazione
ora/data



Tasto
livelli di
temperatura

Tasto
modalità
"Manuale"

Tasto
blocco
touch



Vai in vacanza? Riduci i consumi

Alla partenza, imposta la temperatura da mantenere durante la tua assenza, con la funzione "Manuale temporizzato", ed inserisci la data del tuo ritorno per ritrovare il clima accogliente di sempre senza sprechi di energia!



Il cronotermostato 1C.71 è disponibile nelle finiture:

- bianco codice: 1C.71.9003.0007
- nero codice: 1C.71.9003.2007

