



TIEMME

FILTRO MAGNETICO T-MAG T-MAG MAGNETIC FILTER

Art. 3146

Filtro magnetico sotto-caldaia.
Magnetic under-boiler filter

Impiego/ Use

Il filtro magnetico T-MAG va installato sul circuito di ritorno, in ingresso della caldaia, per proteggerla da tutte le impurità trasportate dall'acqua presenti nell'impianto, soprattutto nella fase di avviamento.

Install the T-MAG magnetic filter on the return circuit, at boiler inlet, to protect it, especially during start-up, against all the particles circulating in the system

Funzionamento/ Functioning

Attraverso la sua azione efficace e costante il filtro magnetico raccoglie tutte le impurità presenti nell'impianto, impedendone la circolazione all'interno di esso, evitando così l'usura e il danneggiamento del resto dei componenti dell'impianto, in particolare circolatori e scambiatori di calore.

T-MAG esercita un'azione di protezione continua sulla caldaia.

Per il funzionamento ottimale del filtro magnetico è importante eseguire la pulizia con frequenza regolare (min. 1 volta ogni 6 mesi) in modo da eliminare le particelle depositate nella tazza.

T-MAG rimuove le particelle magnetiche e non magnetiche che possono causare danni all'installazione durante il primo giorno di esercizio.

Il continuo passaggio del fluido attraverso il filtro durante il normale funzionamento del sistema in cui questo è installato porta gradualmente alla completa rimozione dello sporco.

T-MAG pulisce il fluido dell'impianto di riscaldamento grazie all'azione combinata della rete filtrante in acciaio inox e dei magneti in neodimio.

I potenti magneti posizionati all'interno dell'anello esterno creano un campo magnetico capace di bloccare le particelle metalliche presenti nel fluido.

Successivamente il fluido passa attraverso la maglia filtrante in acciaio inox; la maglia ferma le impurità restanti e fa in modo che si depositino sul fondo del filtro, pronte per essere evacuate per mezzo del rubinetto di scarico.

Through its effective and constant action, the magnetic filter catches all the impurities present in the system, and prevents their circulation, thus avoiding the wear and damage of other system components, mainly circulators and heat exchangers.

T-MAG perform a continuous protective action on the boiler.

For optimum efficiency, regularly clean out the sludge remover/FILTER (at least once every 6 months) to eliminate any deposits in the bowl.

T-MAG remove magnetic and non-magnetic particles that may damage the system on the first day of operation.

During operation, the continuous fluid flow through the filter installed on the system, gradually leads to the complete elimination of sludge and debris.

T-MAG cleans the heating system's fluid thanks to the dual action of the stainless steel filtering mesh and neodymium magnets.

The powerful magnets placed inside the external loop create a magnetic field able to block the ferrous particles in the fluid. The fluid then flows through the stainless steel filtering mesh; The mesh retains the remaining particles and lets them deposit on the bottom of the filter, ready for release by the drain valve.



Per la gamma completa vedere il catalogo / For complete range see catalogue

Caratteristiche Tecniche

Temperatura max di esercizio: 95°C
Pressione max di esercizio: 10 bar
Filettature: femmina UNI ISO 228
maschio UNI ISO 228
Grado di filtrazione: 800 µ

Technical Features

Maximum temperature: 95°C
Maximum operating pressure: working limits at 10 bar
Ends: female UNI ISO 228
male UNI ISO 228
Performance: 800 µ

Descrizione	Materiale	Trattamento
Corpo	Ottone CW617N - EN12165	Nichelato
Tazza	Policarbonato	-
Supporto cartuccia	POM	-
Cartuccia filtrante	Inox AISI 304	-
Tappo cartuccia	PVC	-
O-rings	Gomma nitrilica NBR	-
Valvola di scarico	Ottone CW617N - En12164	Cromato
Anello porta magneti	PA 6 nero	-

Description	Material	Treatment
Body	CW617N-EN12165 brass	Nickel plated
Cup	Polycarbonate	-
Cartridge Support	POM	-
Filtering cartridge	Inox AISI 304	-
Cartridge cap	PVC	-
O-rings	Nitrile Rubber NBR	-
Emptying ball valve	CW617N-EN12164 brass	Chromium plated
Magnetic ring	PA 6 black	-



Certificazioni / Certifications



TIEMME Raccorderie S.p.A.
Via Cavallera 6/A (Loc. Barco) - 25045 Castagnato (Bs) - Italy
Tel +39 030 2142211 R.A. - Fax +39 030 2142206
info@tiemme.com - www.tiemme.com






TIEMME

FILTRO MAGNETICO T-MAG T-MAG MAGNETIC FILTER

Art. **3146**

Dimensioni Sizes

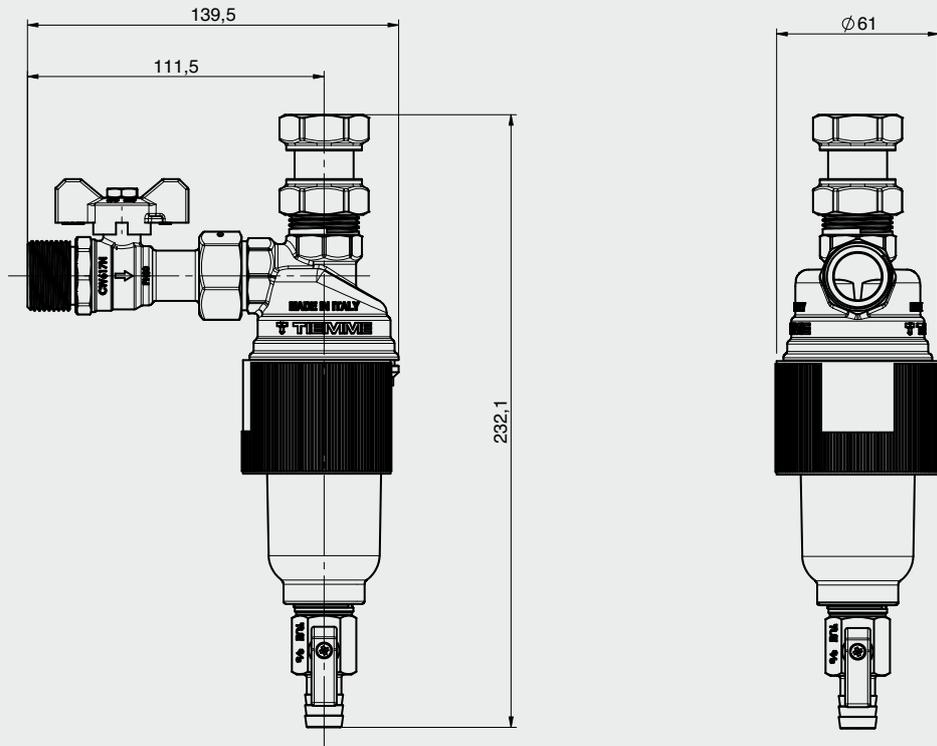


Esempio di installazione Installation example

- Il filtro magnetico T-MAG va installato sul circuito di ritorno, in ingresso della caldaia
- A monte ed a valle del filtro magnetico T-MAG è consigliabile montare delle valvole di intercettazione per facilitare l'eventuale sostituzione della cartuccia filtrante.
- Evitare tensioni e torsioni durante il montaggio.
- Aprendo la valvola di scarico si otterrà il lavaggio della cartuccia filtrante.

- The T-MAG magnetic filter should be installed on the return circuit, at boiler inlet
- It is advisable to assemble, on the top and on the bottom of the T-MAG magnetic filter, some interception valves to facilitate the eventual replacement of the filtering cartridge.
- Avoid stretches and torsions during the assembling operation.
- To wash the filtering cartridge just open the discharge valve.

Diagramma portata/perdita di carico Flow/pressure drop diagram

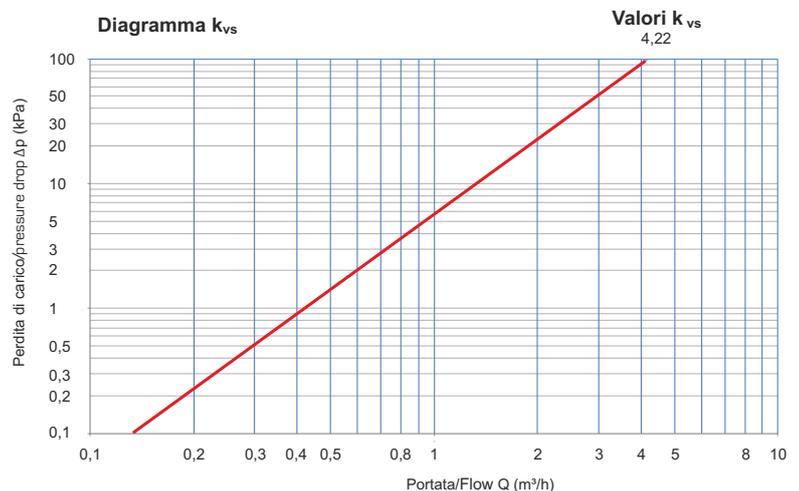

TIEMME Raccorderie S.p.A. si riserva di apportare modifiche in qualsiasi momento senza preavviso.
 TIEMME Raccorderie S.p.A. reserves the right to modify contents in any time without prior advise.
 È vietata qualsiasi forma di riproduzione, se non autorizzata.
 is forbidden any reproduction unless under TIEMME autorization



TIEMME Raccorderie S.p.A.
 Via Cavallera 6/A (Loc. Barco) - 25045 Castegnato (Bs) - Italy
 Tel +39 030 2142211 R.A. - Fax +39 030 2142206
 info@tiemme.com - www.tiemme.com





TIEMME

FILTRO MAGNETICO T-MAG T-MAG MAGNETIC FILTER

Art. **3146**

Istruzioni per installazione Installation instructions

I filtri magnetici T-MAG possono essere montati in posizione verticale od in orizzontale (senza mai perdere efficienza nell'opera di protezione della caldaia) ed in modo tale che siano visibili, e facilmente accessibili per le operazioni di manutenzione;
T-MAG magnetic filters can be installed both vertically and horizontally (without ever losing its boiler protecting efficiency) and should be installed so that they are visible and easily accessible for maintenance and servicing.



L' impianto deve essere progettato e realizzato in modo tale da evitare sollecitazioni tali da danneggiare la valvola ed impedirne la corretta tenuta ed il buon funzionamento.

Per facilitare le operazioni di pulizia e manutenzione è suggerito installare delle valvole di intercettazione a monte ed a valle del filtro magnetico.

Le operazioni di collegamento tra il filtro magnetico e la raccorderia di connessione all' impianto devono essere eseguite con attrezzature idonee. La coppia di serraggio deve essere tale da garantire la corretta tenuta senza arrecare danneggiamenti al filtro od ai raccordi.

Ad installazione completata è necessario eseguire la verifica delle tenute secondo quanto specificato dalle norme tecniche e/o dalle leggi vigenti nel paese di utilizzo.

La progettazione del filtro magnetico T-MAG si è concentrata non solo nell'efficacia nella cattura delle impurità ma anche nella realizzazione di un prodotto che fosse facile da pulire. Con poche semplici operazioni si ripristina completamente la funzionalità del filtro senza la necessità di complicati fermi-impianto.

Tiemme Raccorderie SpA declina ogni responsabilità in caso di guasti e/o incidenti qualora l' installazione non sia stata realizzata in conformita' con le norme tecniche e scientifiche in vigore ed in conformita' a manuali, cataloghi e/o relative disposizioni tecniche indicate da Tiemme Raccorderie SpA.

Per qualsiasi ulteriore informazioni rivolgersi ai rivenditori autorizzati o direttamente a TIEMME Raccorderie SpA.

The system must be designed and built to avoid stresses that could damage the valve, thus impeding correct tightness and proper operation.

To facilitate cleaning and maintenance, it is recommended to install shut-off valves upstream and downstream of the filter.

The magnetic filter and connection fittings must be connected to the system by using suitable equipment. The tightening torque must guarantee the correct tightness without causing damages to the magnetic filter or fittings.

Once the installation have been completed is necessary to verify the sealings according to technical specifications and/or what required by the country of installation.

The design of the T-MAG magnetic filter has focused not only on the efficiency of capturing the particles but also on the production of an easy-to-clean product. In only a few simple steps and with no complicated downtimes, the filter's functionalities can be fully restored.

Tiemme Raccorderie SpA decline any responsibility in case of damages and/or accidents when the installation is not done in conformity with technical and scientific rules in force and in conformity with manuals, catalogues and/or technical documentation written by Tiemme Raccorderie SpA.

For any further information please refer to your local dealer or directly to TIEMME Raccorderie S.p.A.

Accessori Accessories

Art. 3146X



Cartuccia di ricambio per filtro magnetico sotto-caldaia
Spare part kit for magnetic under-boiler filter

Codice Code	Tipo Size
3130090	3/4"

TIEMME Raccorderie S.p.A. si riserva di apportare modifiche in qualsiasi momento senza preavviso.
TIEMME Raccorderie S.p.A. reserves the right to modify contents in any time without prior advise.
È vietata qualsiasi forma di riproduzione, se non autorizzata.
is forbidden any reproduction unless under TIEMME authorization



TIEMME Raccorderie S.p.A.
Via Cavallera 6/A (Loc. Barco) - 25045 Castegnato (Bs) - Italy
Tel +39 030 2142211 R.A. - Fax +39 030 2142206
info@tiemme.com - www.tiemme.com

